


Half Door Assembly- Villain

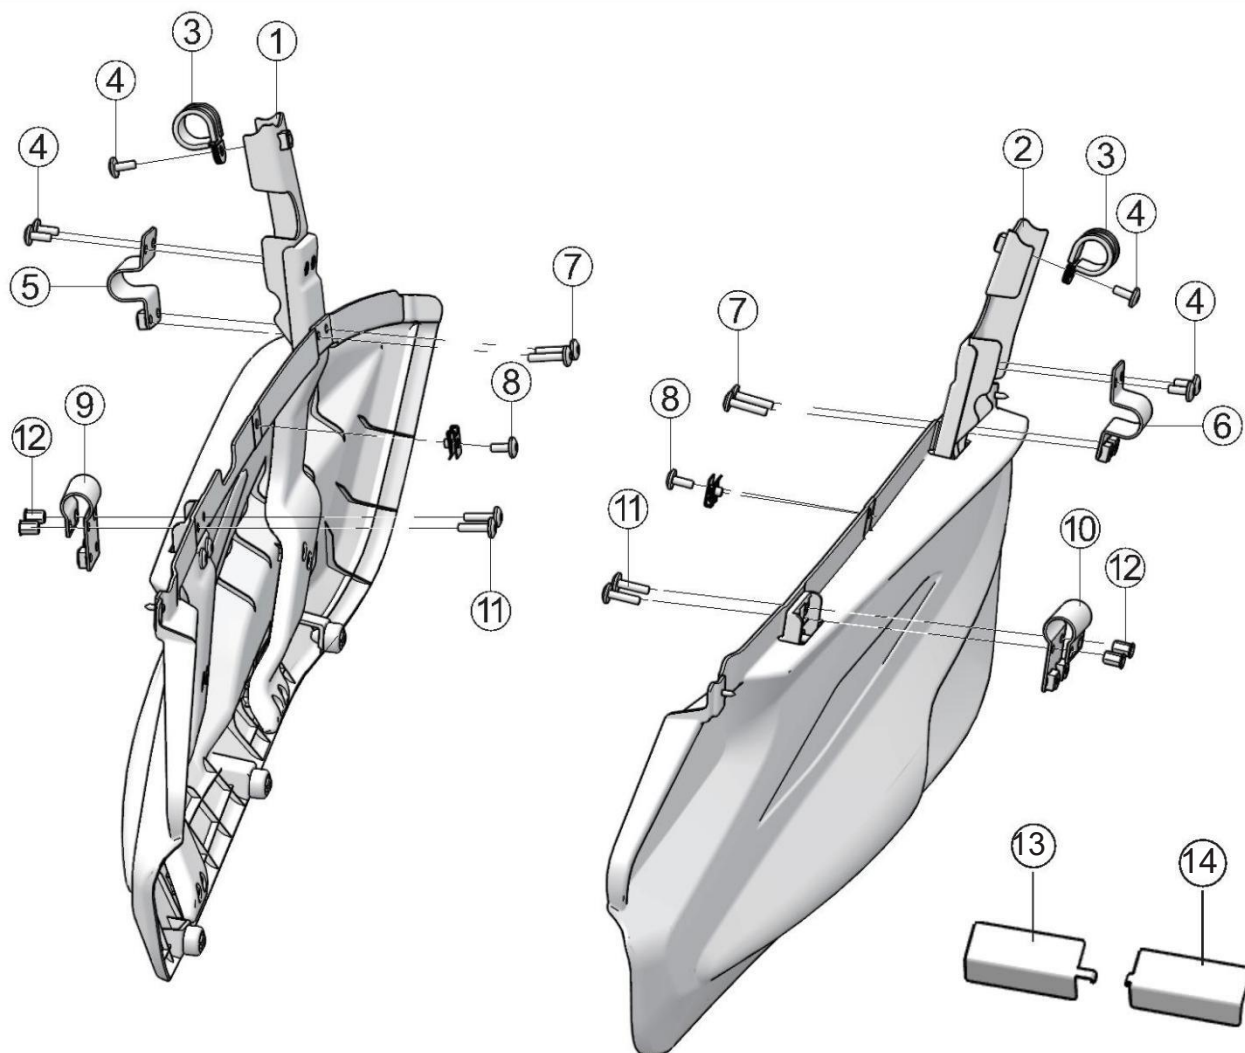


NO	Název dílů	Číslo dílu	KS	
1	Spojovací prvek pravých dveří	S01-R120240-000-00	1	
2	Spojovací prvek levých dveří	S01-R120250-000-00	1	
3	SVORKA, 25	T05000004001	2	
4	ŠROUB M6×16	T03000007002	6	
5	PRAVÝ DRŽÁK OBRUČE	S05-R017000-0MP-00	1	
6	LEVÝ DRŽÁK OBRUČE	S05-R012000-0MP-00	1	
7	ŠROUB M6x30	T03000007005	4	
8	ŠROUB M6×16	T03000007002	2	
9	Spodní držák pravých předních dveří	S05-R013000-0MP-00	1	
10	Spodní držák levých předních dveří	S05-R010000-0MP-00	1	
11	Šroub M6×20	T03000007003	4	
12	Šestihranná nýtovací matice	BG178805-06100-061	4	
13	Nástroj pro řezání zadní části dveří	S05-R120242-0MP-00	1	
14	Nástroj pro řezání přední části dveří	S05-R120241-0MP-00	1	


Návod na sestavení polodveří - Segway Villain SX10

Montáž komponentů polodveří


1. Odstraňte upevňovací prvky z levého (pravého) obložení dveří.

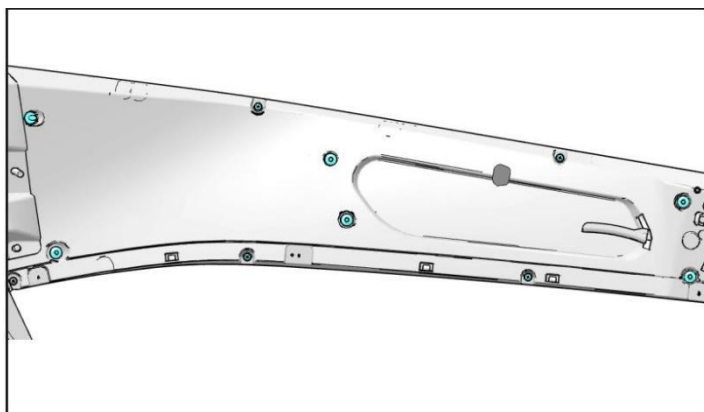


2. Odstraňte výplně dveří a obložení dveří.

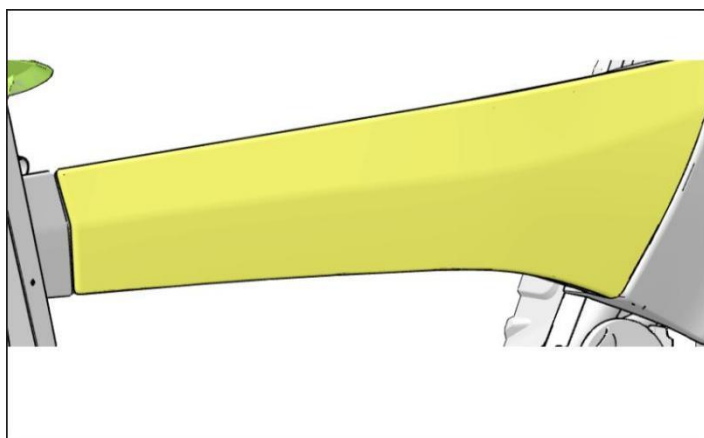


3. Umístěte levý (pravý) nástroj na řezání dveří na obložení dveří ve vhodné poloze (poloha znázorněná na obrázku níže), nakreslete obrys nástroje na obložení a zde nástrojem obložení vyřízněte.

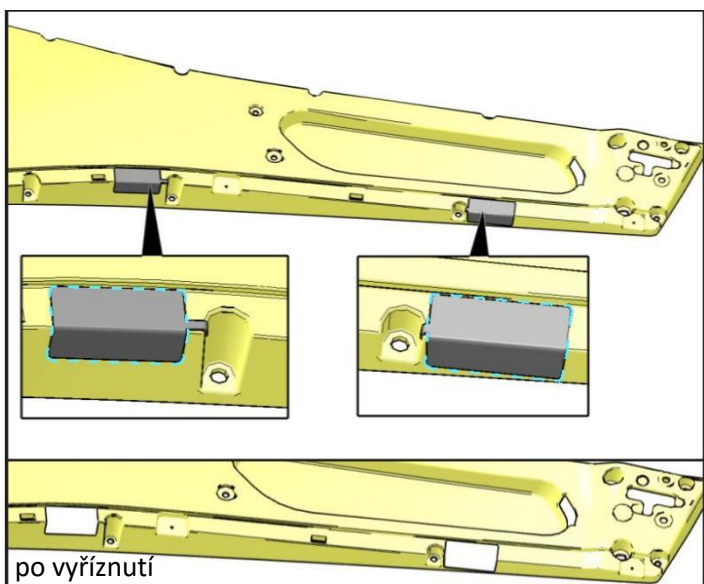

4. Připevněte zadní část polodveří k držáku dveří pomocí svorky, obruče držáku a šrouby

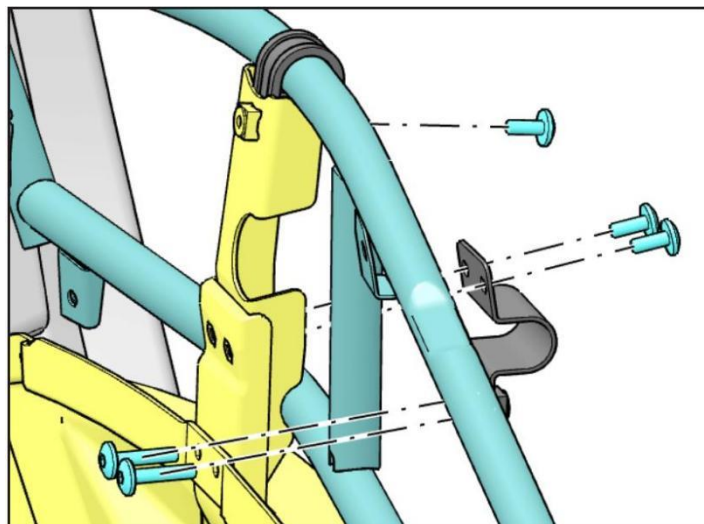

4. Připevněte přední část polodveří ke spodnímu držáku adaptéru polodveří, pomocí šroubu a šestihřanných nýťovacích matic s plochou hlavou k držáku dveří.

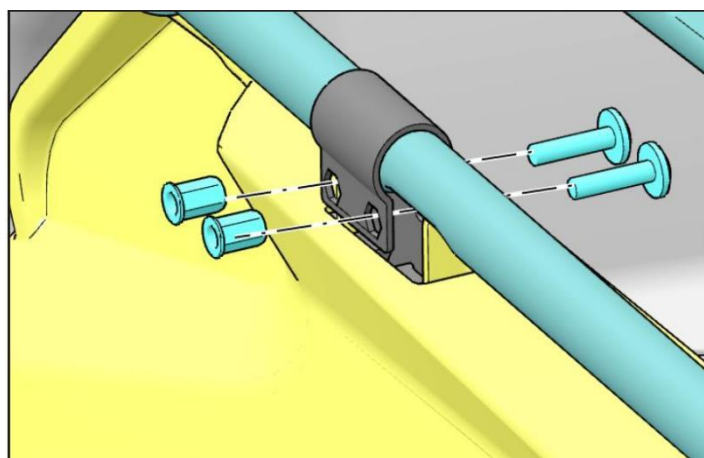

5. Dokončete instalaci dveřních výplní a připevněte dveřní obložení pomocí spojovacích prvků pro upevnění.

