


ASP Group s.r.o.
Staroplzenecká 290
326 00 Letkov
Česká republika
Tel: +420 378 21 21 21
info@aspgroup.cz
www.aspgroup.cz



UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ SADA PRO ATV

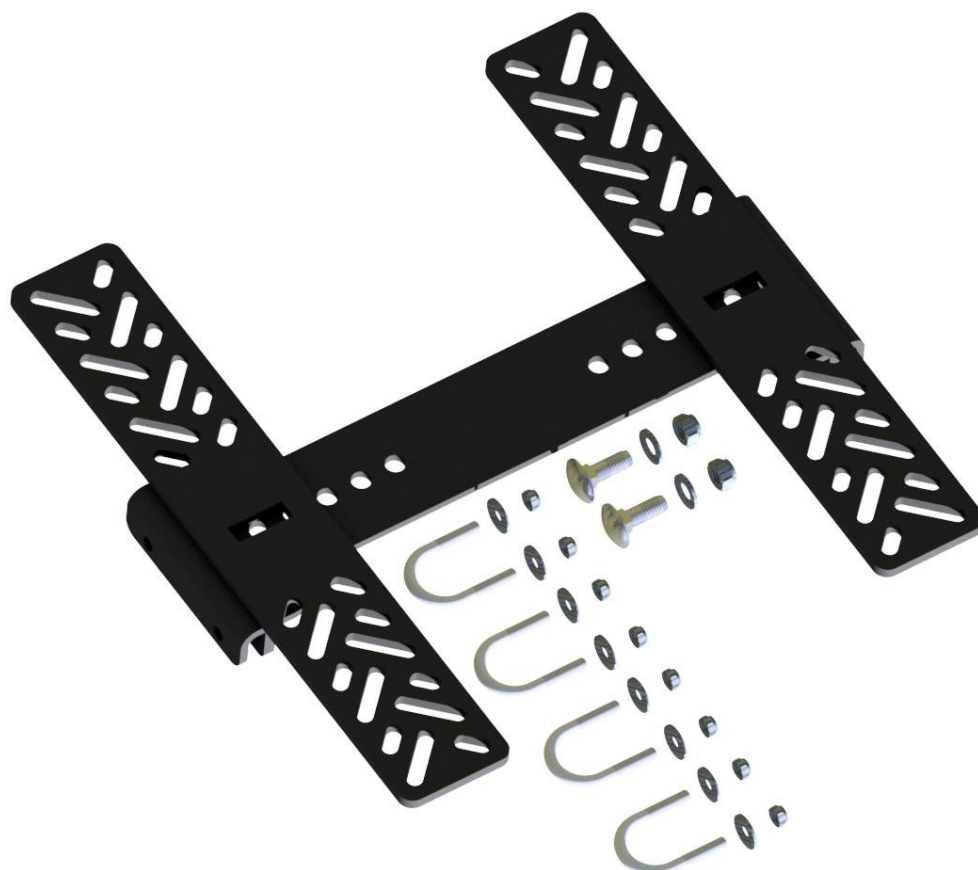

NASTAVENÍ UPEVNĚOVACÍCH DESEK A SVOREK

1. Před montáží připravte stroj tak, aby byl zajištěn dobrý přístup k jeho podvozku.
2. Doporučujeme umístit UNIVERZÁLNÍ ADAPTÉR za nápravu předního kola, z toho důvodu aby se rozptýlily případné nárazy do podvozku stroje.
3. Pokud jsou na čtyřkolce již nainstalovány ližiny, použijte vhodné otvory pro montáž univerzálního adaptéru, případně ližiny odstraňte nebo upravte přidáním dalších otvorů tak, aby bylo možné nainstalovat upevňovací svorky univerzálního adaptéru na pojízdný podvozek čtyřkolky.
4. Univerzální adaptér lze namontovat a použít na trubkové či hranaté rámy podvozků.

Rozbalte a připravte si univerzální sadu adaptéru ATV. Připravte si klíč nebo nástrčný klíč M12 na M8.



1. NASTAVENÍ UPEVNĚVACÍCH SVOREK

Nastavte upevňovací svorky na hlavní trubky valivého podvozku. Po sestavení smykových desek najděte otvory podle obrázku. # č. 1 a v případě potřeby upravte smykové desky s otvory pro upevňovací svorky nebo smykovou desku demontujte.



Obrázek č. 1: Poloha 1. páru svorek
2. Montáž hlavních desek



Obrázek č. 1: Pohled shora na zadní svorky

Umístěte šrouby M12x35 do obdélníkových otvorů hlavních desek a připevněte desky pomocí svorek k trubkám valivého podvozku. Matice nechte volné.



Obrázek č. 3: Hlavní desky montážní sady

3. Sestava spojovací desky

Připojte spojovací desku k hlavním deskám sady. Nyní dobře utáhněte všechny matice.



Obrázek č. 4: Poloha spojovací desky

