


Seznam dílů




Šrouby/matice plexi dotáhněte nejdříve pouze rukou. Dotáhněte je úplně teprve až plexí bude ve správné poloze.

Montáž



- #1** Nasaďte na řídítka plastové manžety [1], do míst, kde budou umístěny objímky řídítek [2].

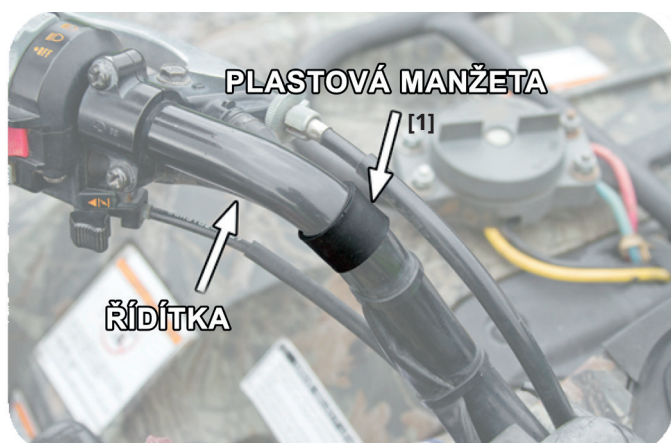


- #2** Na plastovou manžetu připevněte objímku řídítek [2] pomocí krátkého šroubu [6A] dle obr. Do zapuštěného otvoru v objímce nasaďte držák vzpěry [4], a přišroubujte jej i s objímkou pomocí dlouhého šroubu [3]. Do držáků vzpěr [4] našroubujte středně dlouhé šrouby [6B].

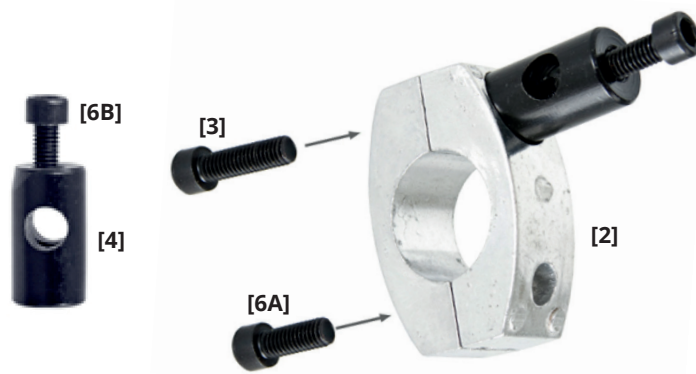


- #3** Do držáku [4] vsuňte vzpěru [5] a dotáhněte ji pomocí středně dlouhého šroubu [6B].

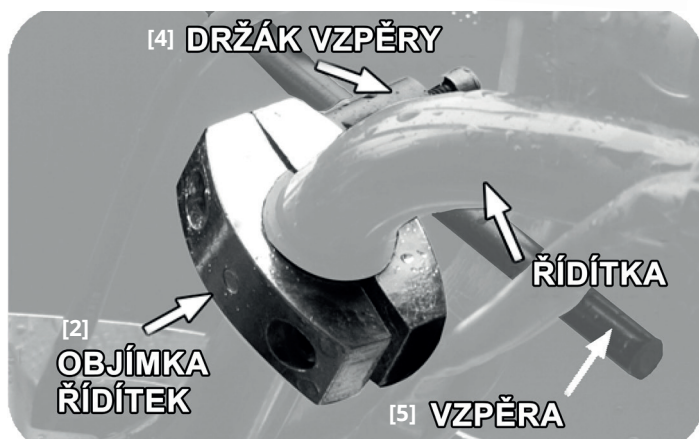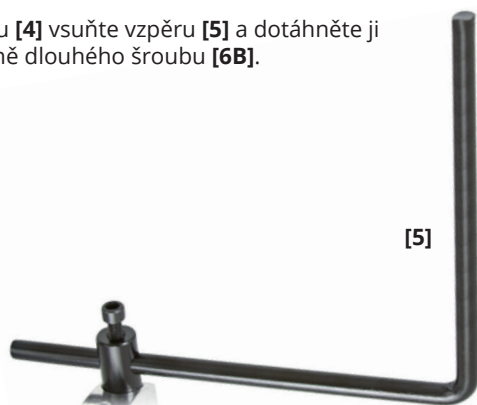

#4 Na každou vzpěru [5] nasadte 2 držáky plexi [7].

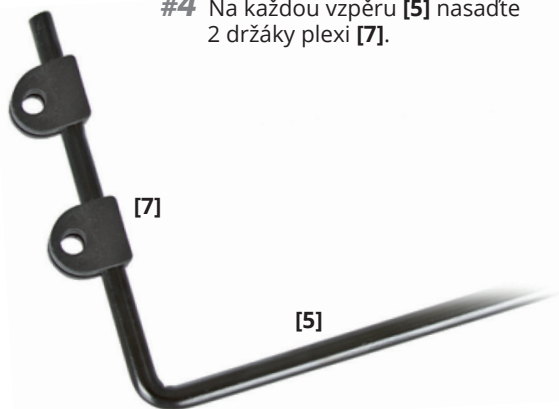

#5 Na držáky plexi [7] přiložte plexi [8] a přišroubujte jej. Dodržujte stanovené pořadí podložek: šroub [9] - podložka [10] - gumová podložka [11] - plexi [8] - držák plexi [7]. Vše zajistěte podložkou [10] a křídlovou maticí [12].

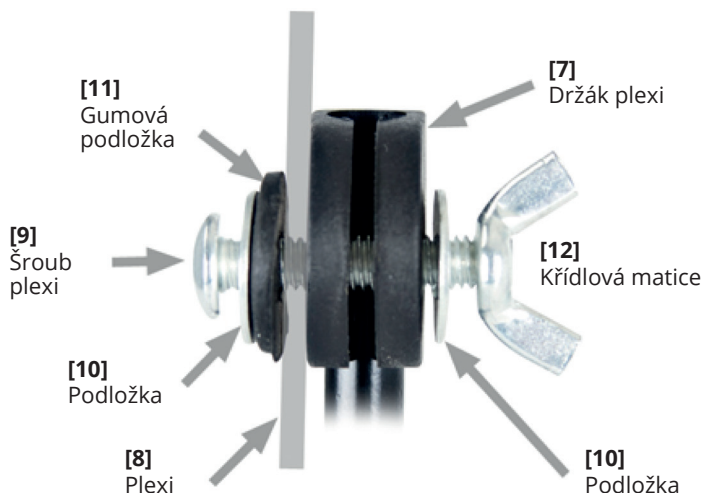

#6 K nastavení požadované polohy plexi upravte polohu vzpěr [5] a objímek [2].
Poznámka: Toto je univerzální sada ATV plexi. Správná poloha plexi na vaší čtyřkolce může vyžadovat seřízení.

#7 Utáhněte všechny šrouby a matice. Přitom dbejte, abyste je neutáhli příliš.
Poznámka: Před první jízdou zkontrolujte správnou funkci páček, plynu a řídítek, abyste se ujistili, že plexi v žádné poloze řídítek nebrání bezpečnému ovládní stroje.



Oficiální distributor:



ASP Group s.r.o.
Staropltzenecká 290
326 00 Letkov

+420 378 21 21 21
info@aspgroup.cz

www.aspgroup.cz
www.aspshop.cz
www.aspshop.sk