


Čelní sklo pro čtyřkolku PRO LINHAI LANDFORCE 550/650/1000

Kód produktu: WINDS-LF01


SEZNAM DÍLŮ

POLOŽKA	NÁZEV DÍLU	MNOŽSTVÍ
1	SOUPRAVA ČELNÍHO SKLA	1
2	PŘEDNÍ ČELNÍ SKLO	1
3	PRAVÝ DRŽÁK ČELNÍHO SKLA	1
4	Levý držák čelního skla	1
5	Horní lisovaný kryt řídítek	1

POLOŽKA	NÁZEV DÍLU	MNOŽSTVÍ
6	KRYT ŘÍDICÍ HŘÍDELE	1
7	ŠROUB M6X22	4
8	GUMOVÁ VLOŽKA	4
9	GUMOVÁ PRUŽINKA	4
10	MATICE M6	4
11	ŠROUB S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM M8X50	4

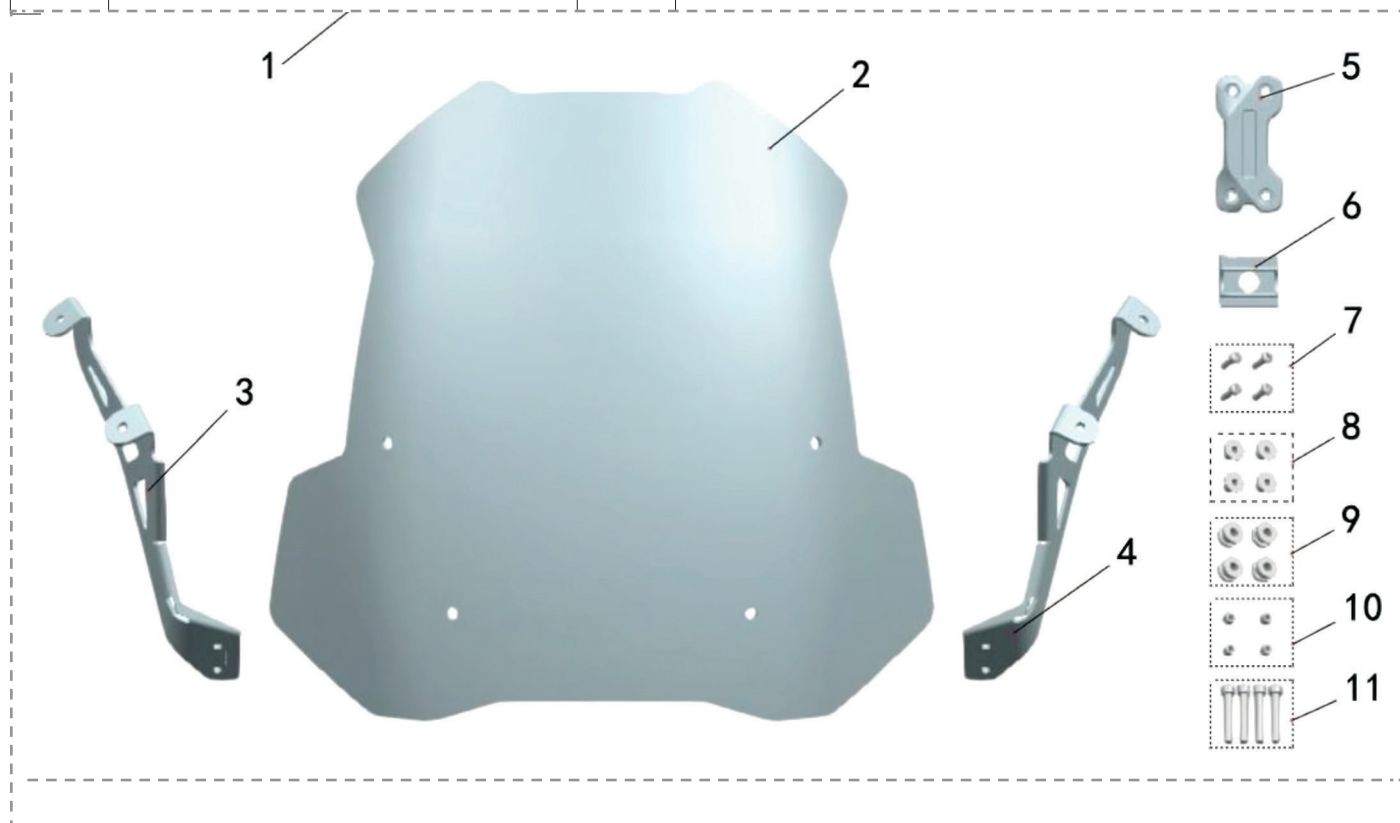
SEZNAM NÁŘADÍ


POLOŽKA	NÁZEV DÍLU	MNOŽSTVÍ
1	OCHRANNÉ RUKAVICE	1
2	10mm KLÍČ	1
3	4mm imbusový klíč	1
4	6 mm imbusový klíč	1

Oficiální distributor:




ASP Group s.r.o.
Staroplateňská 290
326 00 Letkov Česká
republika



www.aspgroup.eu

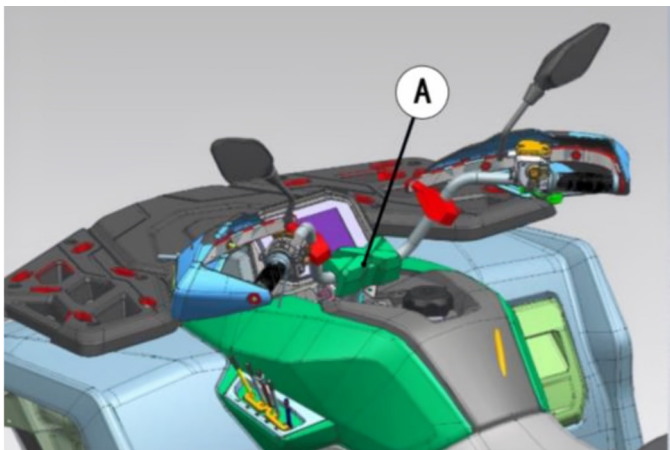


1. Zvedněte a sejměte horní kryt řídítek (A).

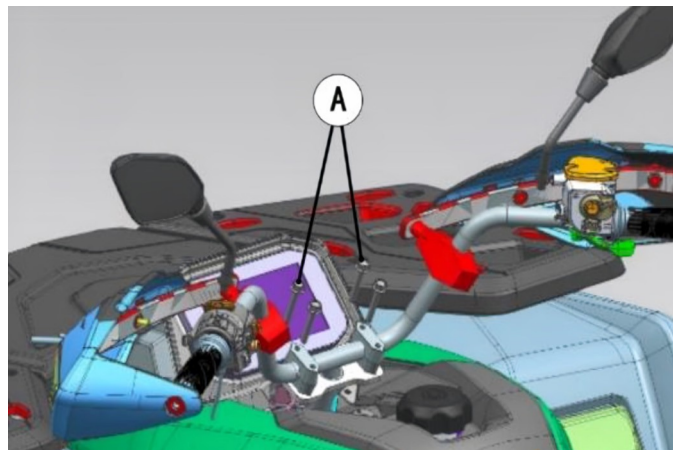


2. Odšroubujte čtyři šrouby M8x55 (A).
POZNÁMKA: Tyto šrouby se nebudou používat.

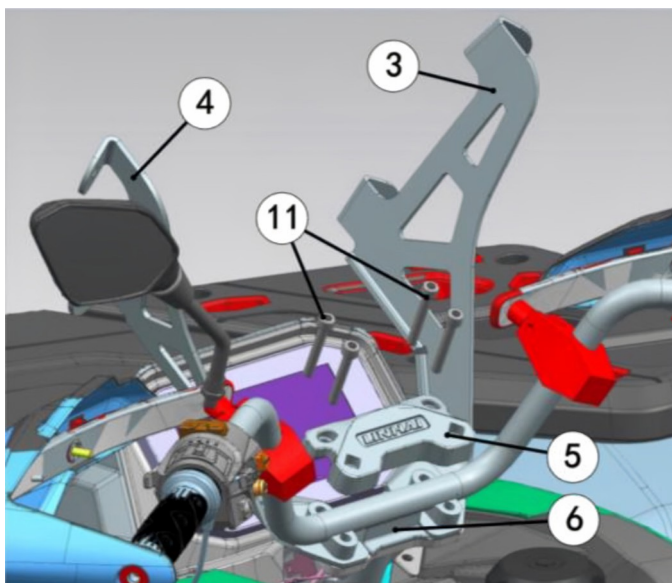


3. Umístěte kryt hřídele řízení (5) a levý a pravý držák čelního skla (3 a 4) pod řídítka (6) podle obrázku, srovnejte otvory pro závit, poté namontujte a utáhněte šrouby M8x50 (11).

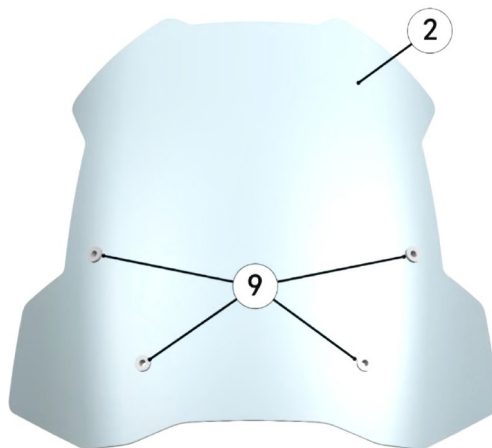

4. Nasadte gumová pouzdra (9) do odpovídajících otvorů na předním skle (2).

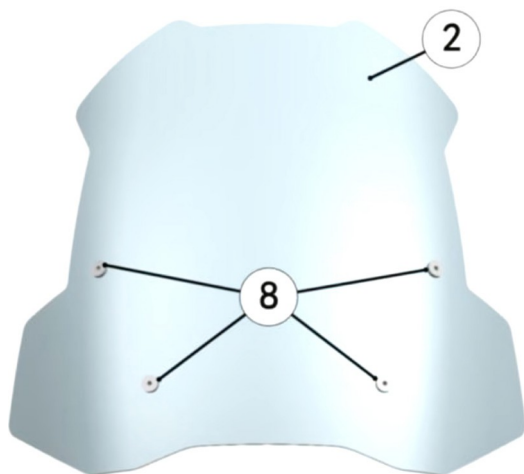

5. Nasadte gumovou vložku (8) do odpovídajících otvorů pro gumová pouzdra na předním čelním skle (2).

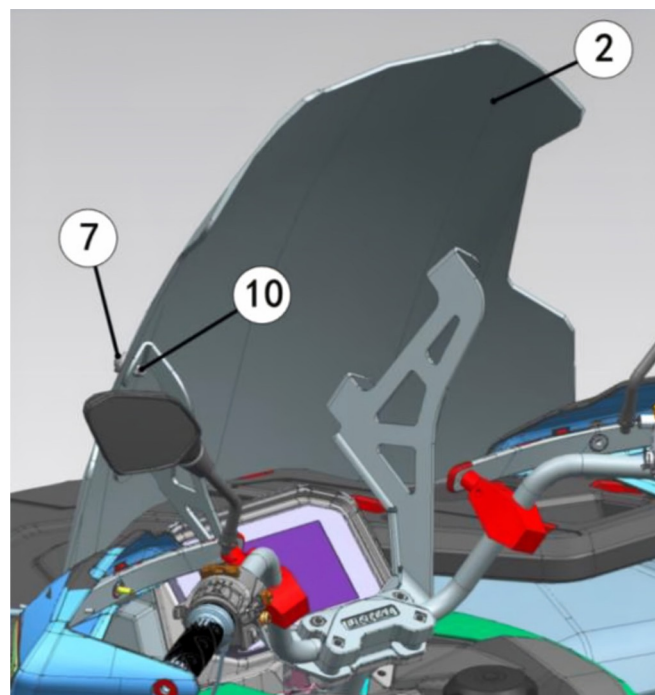

6. Zarovnejte otvory na předním skle (2) s držáky skla a poté namontujte dodané šrouby M6x22 (7) a matice (10). Upevňovací prvky dostatečně utáhněte, ale dávejte pozor, abyste je neutáhli příliš.